
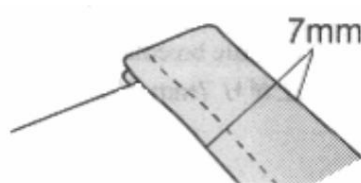



Skråbåndsfot

F014N

(XC1955-002, XA6838-002 og X80824-001)


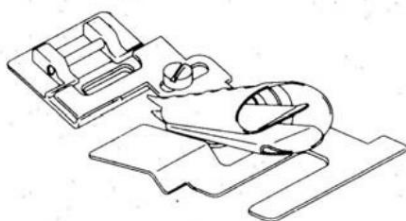


Denne foten brukes til å sy skråbånd på stoffkanten.



Du kan sy med tråklesøm eller forskjellige typer sikksakksøm.

Med ferdig foldet kantbånd (15 mm).

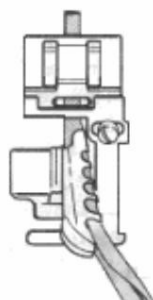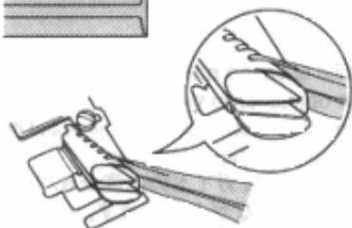

1) Klipp kantbåndet diagonalt.


2) Før den gjennom sporet på baksiden av trykkfoten. Trekk den gjennom. Hele skruen trekkes fremover til den kommer ut foran nålehullet i trykkfoten.

3) Stoffet som kantbåndet skal sys på må mates inn i åpningen på trykkfoten slik at du kan se at stoffet er innenfor kantbåndet.

4) Fest trykkfoten til symaskinen og trekk overtråden gjennom nålehullet i trykkfoten.

5) Velg enten tråklesøm eller sikksakksøm.

6) Det kan hende at skruen på trykkfoten må justeres slik at sømmen treffer kantbåndet på begge sider (Hvis sømmen er for langt innenfor kantbåndet, flytt skruen til høyre. Hvis sømmen ikke treffer kantbåndet, flytt skruen til venstre).

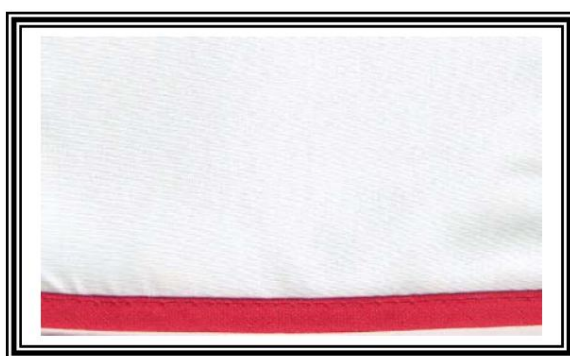

Med ferdig foldet kantbånd (15 mm).

Brett strikk (13 mm).




Kantfot.

F014N

(XC1955-002, XA6838-002 og X80824-001)

Bruker skråbånd som du klipper selv.

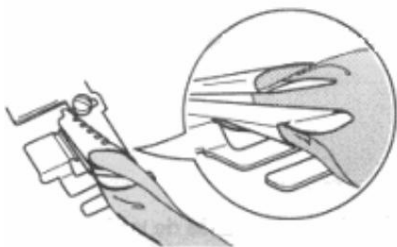

1) Klipp eller klipp et skråbånd i en 45 graders vinkel. Hvis det ikke er nøyaktig 45 grader, kan kantbåndet rulle.

Gjør en test først før du kutter mange strimler.

Normalt stoff (lerret): Klippebredde 25 mm.

Elastisk stoff: Klippebredde 26–27 mm.

Ull: Klippebredde 23–24 mm.





2) Skråbåndet skal settes inn i den indre skruen og mates helt frem slik at det kommer ut foran nålehullet i trykkfoten.

3) Stoffet som kantbåndet skal sys på må mates inn i mellomstykket. plass på trykkfoten slik at du kan se at stoffet er innenfor kantbåndet.


4) Velg enten tråklesøm eller sikksakksøm.



5) Det kan hende at skruen på trykkfoten må justeres slik at sømmen treffer kantbåndet på begge sider (Hvis sømmen er for langt innenfor kantbåndet, flytt skruen til høyre. Hvis sømmen ikke treffer kantbåndet, flytt skruen til venstre).

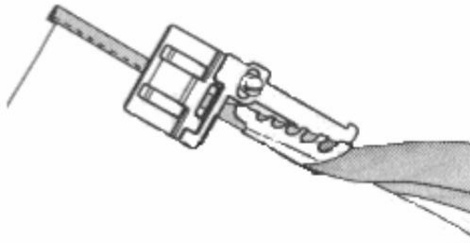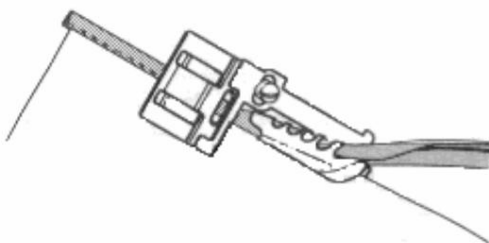

MERK: Hvis du velger venstre nålsøm, kan du også justere nålposisjonen, noe som kan gjøre prosessen enklere.

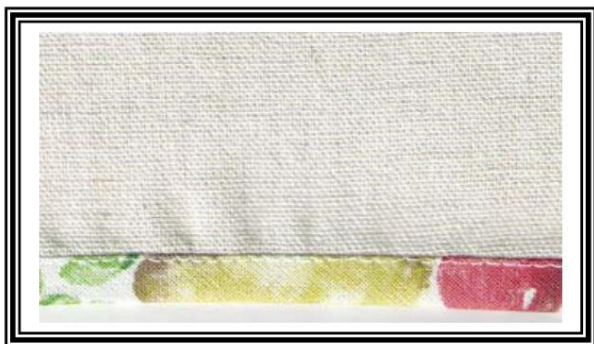

Med skråbånd klipper du deg selv i bomullsstoff

Med skråbånd skjærer du deg selv i undertøysstoff

